



MANUAL BÁSICO DE USUARIO

CYBOOK GEN 3

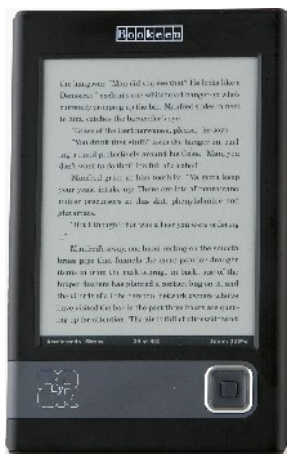

1. Encender y Apagar

Para encender el CyBook debe presionar durante un segundo el botón gris que se encuentra en el lateral superior del aparato. El CyBook se encenderá y tras unos momentos en que se carga el sistema, aparecerá la biblioteca.

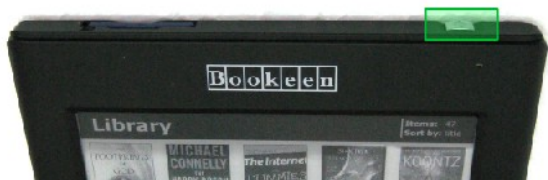

Para apagarlo el proceso es el mismo, mantenga presionado el botón hasta que el aparato esté apagado.

2. Cargar la batería

Para cargar la batería debe conectar un ex-

tremo del cable USB que viene con el CyBook a un puerto USB del ordenador (o en su defecto a un cargador USB), y el otro extremo al CyBook.

El conector del CyBook se sitúa en la parte inferior derecha, y queda oculto por una tapa de goma. Si desplaza la tapa de goma podrá ver dos conectores, uno con forma redonda, que es el conector para los auriculares y otro con forma de trapecio, que es al que hay que conectar el Cable USB para cargar la batería.



Cuando los dos extremos del cable estén

conectados, el piloto de la esquina superior derecha del CyBook se pondrá en rojo. En este momento la batería se está cargando.

Cuando la carga esté completa, el piloto se apagará automáticamente. La carga completa de la batería puede durar alrededor de tres horas.

Las tres o cuatro primeras veces, se recomienda realizar cargas completas: Espere a que la batería se haya agotado por completo. Proceda a la carga normal y no desconecte el CyBook hasta que se haya cargado por completo. Este proceso asegura un rendimiento óptimo de la batería.

3. Meter libros

El CyBook dispone de una memoria interna, y también admite tarjetas de memoria SD.

3.1. Ubicación de los archivos

El CyBook busca los archivos en una estructura de carpetas específica. Esta debe mantenerse tanto en la memoria interna como en las tarjetas SD:

- eBooks: En esta carpeta deben ir los archivos Mobipocket, pdf, html, txt.
- Pictures: En esta carpeta deben ir los archivos de imágenes (jpg, png, gif).
- Music: Carpeta destinada a archivos mp3.
- Fonts: Aquí puede colocar los tipos de letra que más le gusten (archivos ttf).

Todos los archivos deben estar en esas carpetas directamente (no deben estar en carpetas anidadas como por ejemplo Music/Mozart/mozart01.mp3). **LOS ARCHIVOS QUE NO ESTÉN EN ESTAS CARPETAS NO SERÁN RECONOCIDOS POR EL CYBOOK.**

3.2. Memoria interna

Para ver, modificar y añadir archivos a la

memoria interna del CyBook, debe conectar el CyBook al ordenador como se explica en el apartado [2. Cargar la batería.](#)

Una vez conectado, encendemos el CyBook. Al cabo de unos segundos el ordenador lo reconocerá como un disco USB externo. En la pantalla del CyBook aparece la imagen de un cable USB.

Si lo abre desde su explorador de archivos, podrá ver cómo la estructura de carpetas que comentábamos en el apartado anterior ya ha sido creada.

Ahora puede copiar sus libros al CyBook.

Cuando termine, extraiga el dispositivo de manera segura (siguiendo las instrucciones de su sistema operativo).

3.3. Tarjeta SD

Se recomienda utilizar un lector de tarjetas independiente para estas operaciones.

Inserte la tarjeta SD en el lector de tarjetas de su ordenador. Será reconocida como un disco externo. Copie los archivos que desee manteniendo la estructura de carpetas comentado.

4. Abrir libros, imágenes y música

4.1. Biblioteca



Al encender el CyBook, se automáticamente se muestra la biblioteca. En ella se encuentran todos los libros, imágenes y música que se encuentren en las carpetas “eBooks”, “Pictures” y “Music” de la memoria interna y de la tarjeta SD.

Puede moverse por los diferentes documentos utilizando la tecla de navegación (la gran tecla cuadrada de la esquina inferior izquierda): utilice los laterales para moverse por los contenidos, y presione el botón central para abrir el elemento seleccionado.



Si es un libro, se abrirá en la página en la que se quedó la última vez.

Para salir del libro o elemento actual, debe presionar el segundo botón empezando por abajo, del lateral izquierdo del CyBook.

Library Items: 47
Sort by: title

DENO The Footpr...	DENO The Harry ...	DENO The Intern...	DENO The Sky's ...	DENO The Taking
DENO The World...	DENO Time's Eye	Don Quichotte • ...	Dracula • Stoker	Electronic P-1016
I, Robot • Doctor...	La Barraca	Las Aventuras de...	Les Histoires de Hur	Manual Cybook
Nouvelles inédites	The Memoirs of	Gears	Gilles Gutes 01	Gilles Gutes 02

30% Page 2 of 3

4.2. Música

El primer botón del lateral izquierdo del Cy-Book (empezando por arriba), abre una panta-

lla en la que se lista toda la música que ha encontrado el aparato.

Puede seleccionar la canción que desee escuchar utilizando los controles de navegación. Para reproducir o detener la canción seleccionada presione el botón central.

Cuando una canción haya terminado, se reproducirá la siguiente.

Puede escuchar música mientras lee. Para ello, reproduzca una canción y presione el botón atrás (segundo del lateral izquierdo empezando por abajo) para volver a la biblioteca sin detener previamente la canción que se está reproduciendo.


Para detener la reproducción, basta con regresar al modo música, presionando el botón correspondiente y detener la reproducción de la canción en curso.

5. Mobipocket

Mobipocket es un formato específico para libros electrónicos, que permite entre otras cosas cambiar el tamaño y el tipo de la letra, y permite libros protegidos con DRM. Es el formato recomendado para la lectura en el CyBook.

Cuando tenga abierto un libro mobipocket, dispondrá de algunas opciones específicas. Para mostrarlas en la pantalla, presione el botón “menú” (el segundo del lateral izquierdo empezando por arriba). Las opciones más interesantes son las siguientes:

Marcadores (*Bookmarks*): Permite marcar páginas para volver a ellas más rápidamente en otro momento.

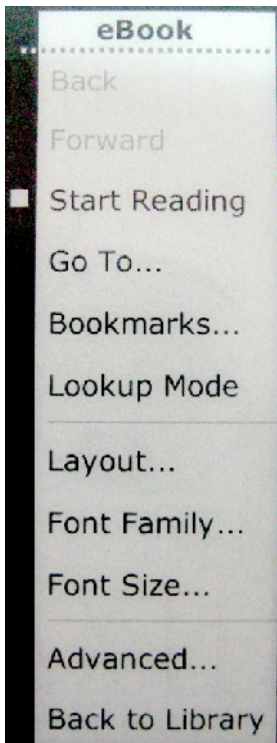

Búsquedas en diccionario (*Lookup Mode*): Le permite seleccionar palabras del texto y buscarlas en el diccionario (debe tener algún diccionario mobipocket instalado).

Orientación (*Layout*): Permite elegir si se desea ver la pantalla en modo retrato o paisaje.

Tipo de letra (*Font Family*): Le permite elegir la tipografía.

Tamaño de letra (*Font Size*): Le permite seleccionar el tamaño de letra que más cómodo le

resulte.